



## VĒLIAVOS STIEBO PADO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### VĒLIAVOS STIEBO PADO MONTAVIMO KOMPLEKTAS

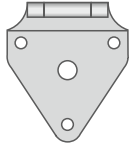

Montavimo pagrindas - 1 vnt.



Cinkuotas srieginis strypas M20 x 500 - 3 vnt.



Poverzlė M20 x 3 - 6 vnt.



Veržlė M20 x 10 - 6 vnt.



Veržlė M20 x 15 - 6 vnt.




Veržlė M12 - 1 vnt.




Varžtas M12 x 160 - 1 vnt.

**1** Iškasti žemėje duobę, atitinkančią lentelėje nurodytą stiebo ilgį.

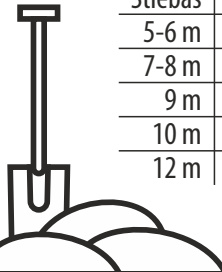

Stiebas	A x H (cm)
5-6 m	30 x 80
7-8 m	35 x 80
9 m	35 x 90
10 m	40 x 100
12 m	40 x 120


**2** Pusinėmis veržlėmis prisukite stalviršį su priedamais kaiščiais, kaip parodyta brėžinyje.

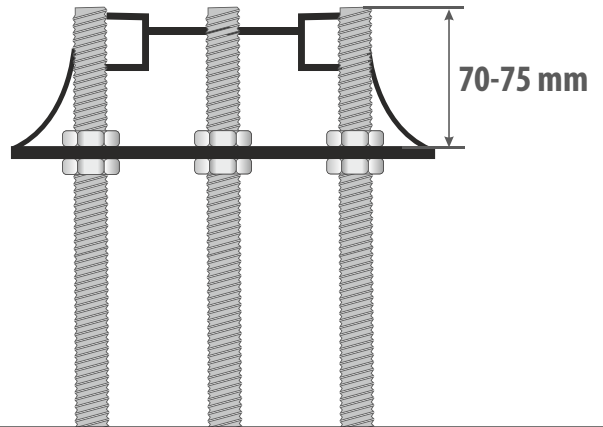


**3** Ruošiant cementbetonio skiedinį, vadovautis gamintojo rekomendacijomis.




90°


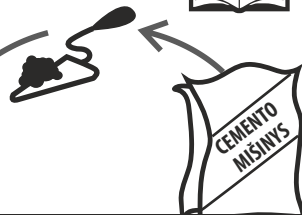


Supilkite cementbetonio skiedinį į duobę ir įdėkite į ją paruoštą pado komplektą. Galima naudoti lentą, kad konstrukcija per daug neįsmuktų į betoną - 3a pav.

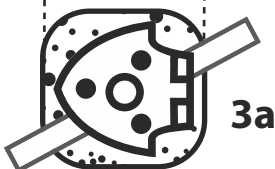


**4** Palaukite nurodytą laikotarpį, kol cementbetonio skiedinys sustengs.

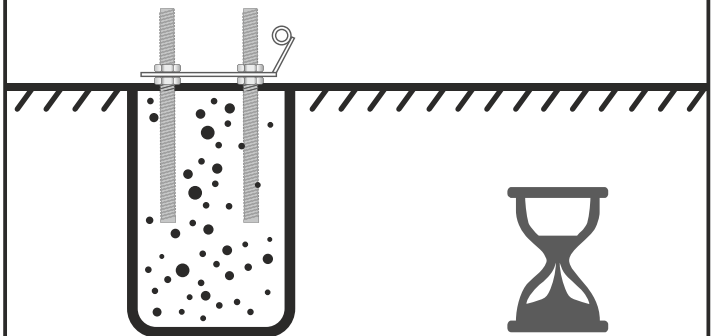

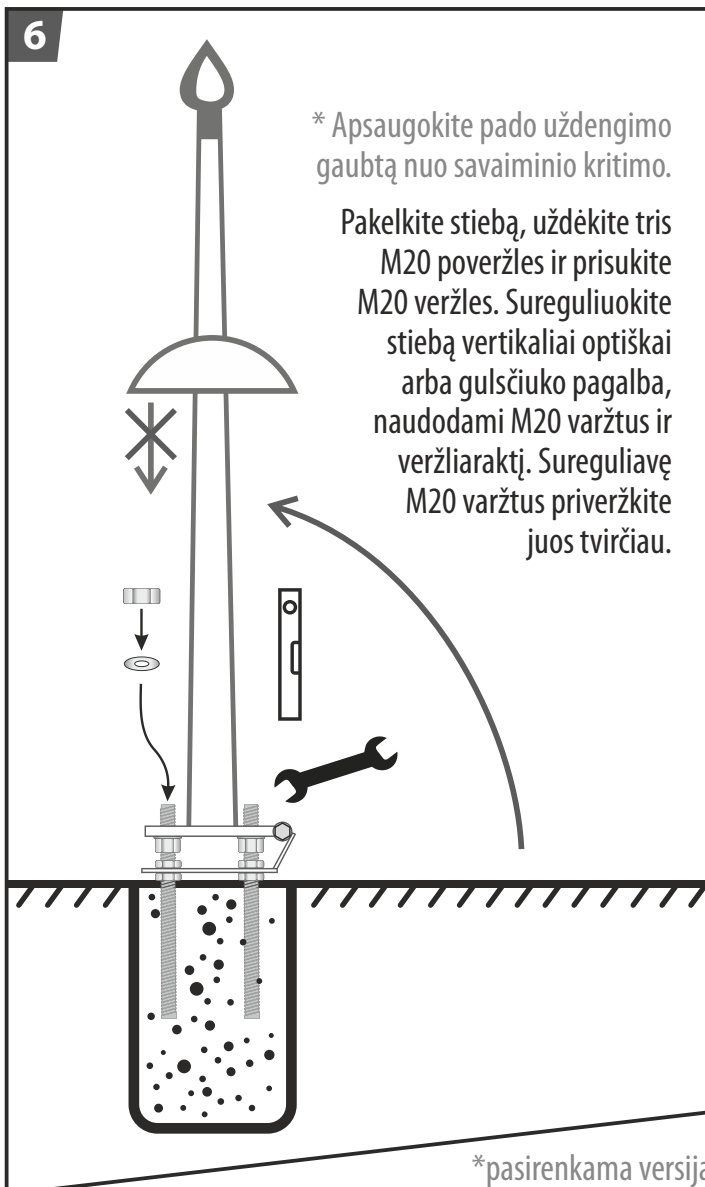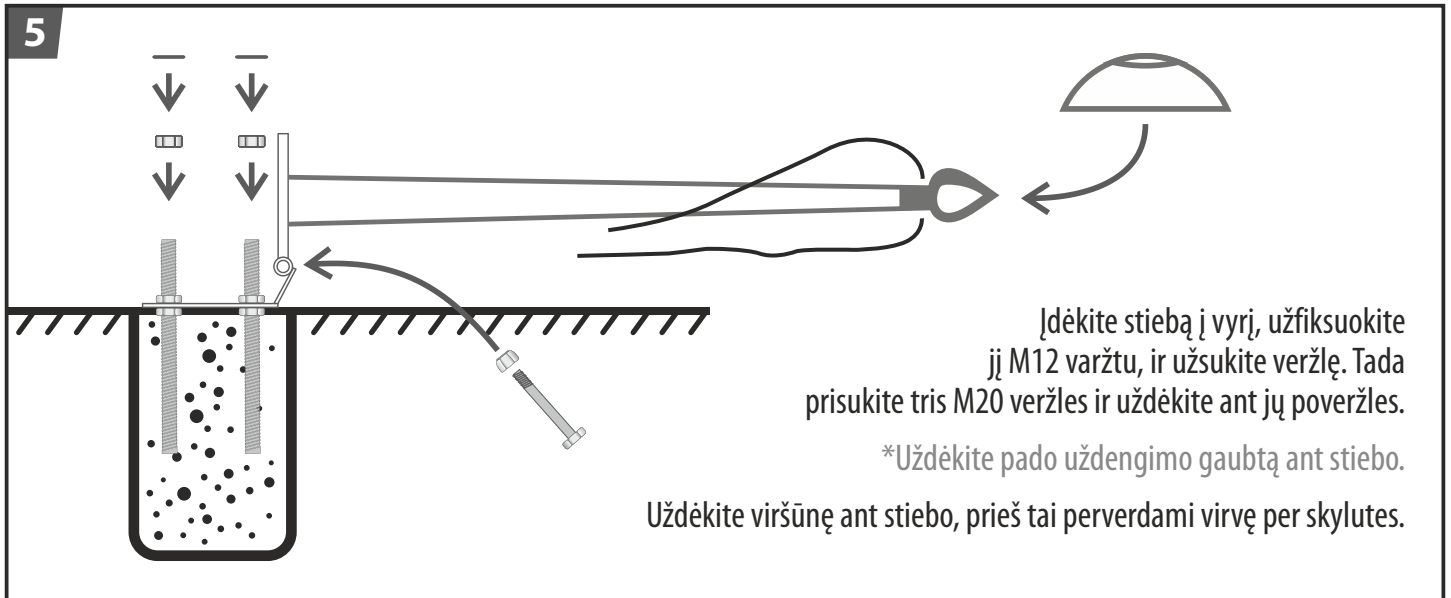


\*pasirenkama versija

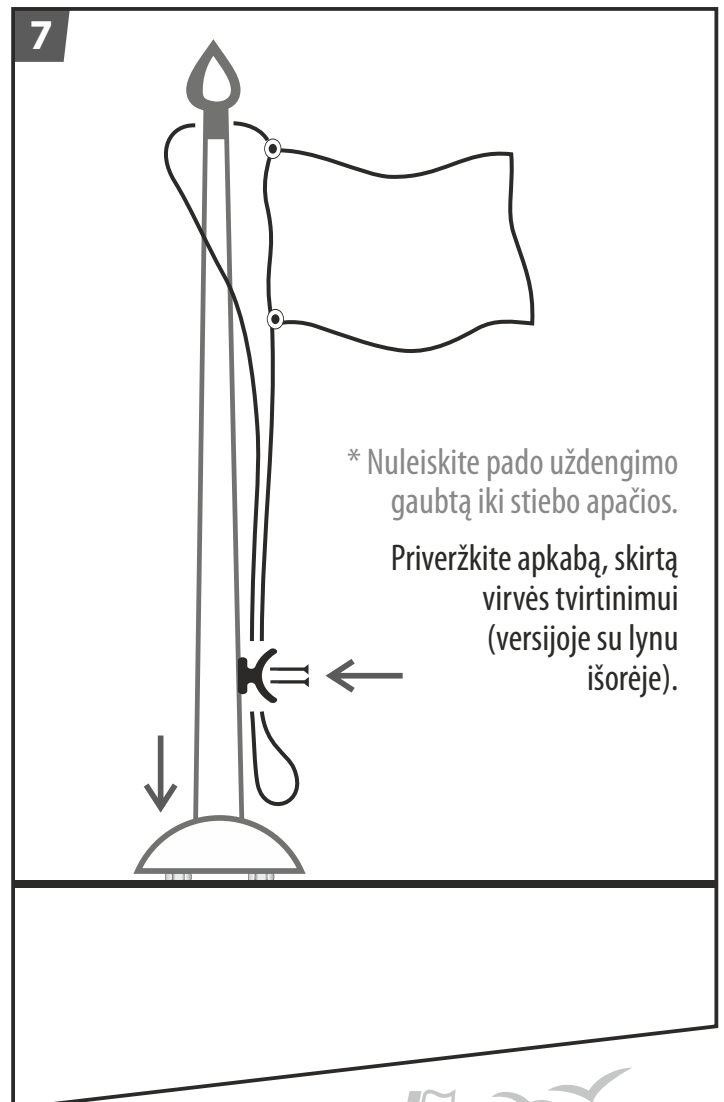


## TVIRTINIMO VYRIO TECHNINIAI PARAMETRAI 5-12M STIEBAMS

### VĒLIAVOS STIEBO PADO MONTAVIMO KOMPLEKTAS

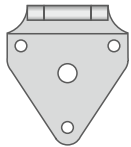

Montavimo pagrindas - 1 vnt.



Cinkuotas srieginis strypas M20 x 500 - 3 vnt.



Poveržlė M20 x 3 - 6 vnt.



Veržlė M20 x 10 - 6 vnt.



Veržlė M20 x 15 - 6 vnt.



Veržlė M12 - 1 vnt.



Varžtas M12 x 160 - 1 vnt.

